BLEMO-Frequenzumrichter ER24-…G-V7

mit eingebautem 5-Stufen-Schalter (+ „0“-Stellung)

Einstellungen

Schaltstufe	Verdrahtet auf Eingang	Frequenzsollwert einstellbar in Parameter *	Parametrierter Frequenzsollwert
0 **	-	LSP **	0 Hz (Stoppfunktion **)
1	DI3	SP2	20 Hz
2	DI4	SP3	25 Hz
3	DI5	SP5	30 Hz
4	DI6	SP9	45 Hz
5 ***	AI1	HSP ***	50 Hz ***

Hinweise:

* Die aufgeführten Parameter sind wie folgt aufzurufen: rdY → ConF → FULL → SEt- → LSP / HSP / SP2 / ...

** Stufe 0 ist als Stoppfunktion festgelegt. Hierfür ist sicherzustellen, dass der Parameter LSP auf 0 Hz eingestellt bleibt!

*** Stufe 5 ist für die höchste Sollwertfrequenz festgelegt. Alle anderen Stufen sind frei wählbar (zwischen 0 Hz und HSP).

Prinzipschaltbild

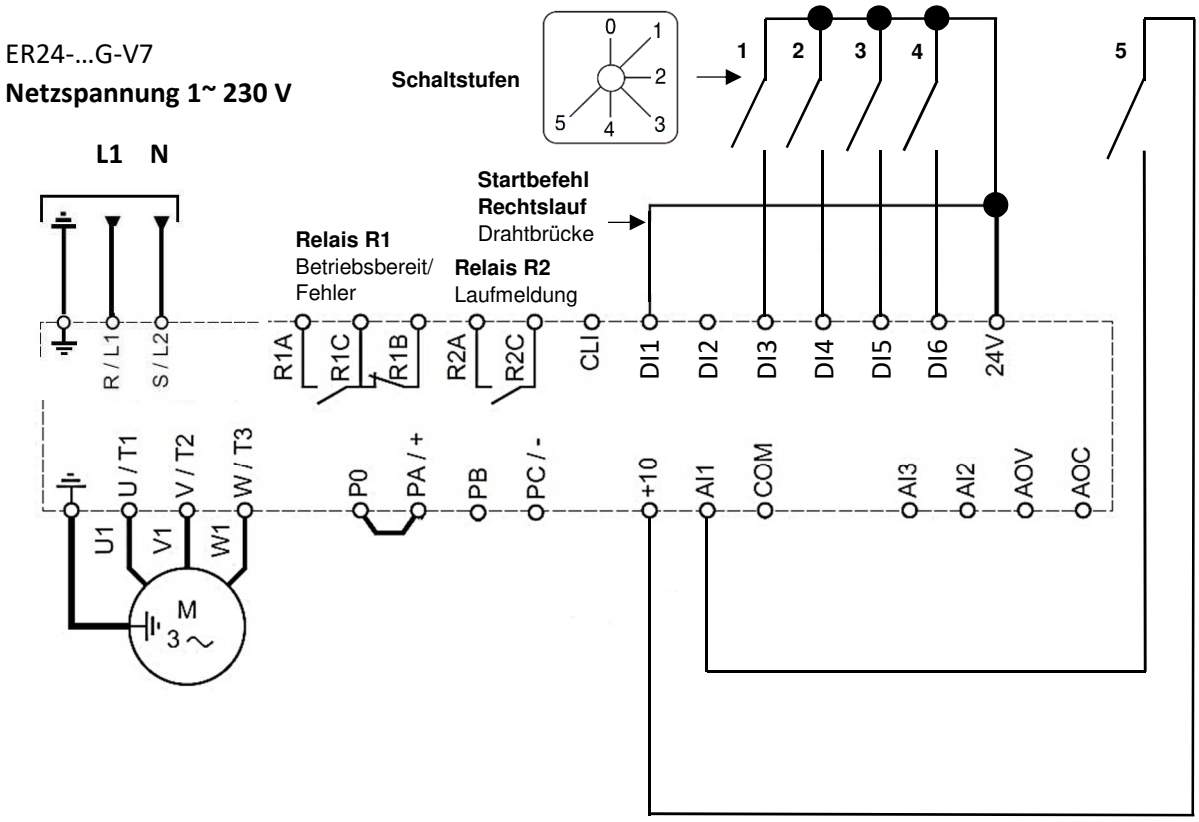

BLEMO® Frequenzumrichter
Siemensstraße 4
D-63110 Rodgau – Dudenhofen
Germany

Tel.: ++49 / 6106 / 82 95-0
Fax: ++49 / 6106 / 82 95-20
Internet: www.blemo.com
E-Mail: info@blemo.com